ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ/ПОДКЛЮЧЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ СОЛЬЮ

ЗАПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА СРЕДСТВОМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА

ЗАПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ/ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Сняте упаковки и проверка:
Сняв упаковку, проверьте, чтобы посудомоечная машина не была повреждена во время транспортировки, и чтобы как следует закрывалась ее дверь. При наличии сомнений обратитесь к квалифицированному мастеру или к дилеру.

- Упаковочные материалы (пластиковые пакеты и проч.) должны храниться вне досягаемости для детей, так как они являются потенциальным источником опасности.

2. Электрические и гидравлические подключения
Все подключения к водопроводной и электрической сети должны выполняться квалифицированным мастером по инструкциям производителя и при полном соблюдении местных действующих правил безопасности (следует также придерживаться прилагаемых инструкций по установке).
Пользуйтесь посудомоечной машиной только в бытовых целях и для предусмотренного применения.

Не включайте посудомоечную машину, если она повреждена во время перевозки. Обратитесь в Сервисную мастерскую или к дилеру.

(Соблюдайте прилагаемые отдельно инструкции по установке)

3. Подача и слив воды

- Соблюдайте действующие нормы учреждения водоснабжения питьевой водой.
- Проверьте, чтобы трубы подачи и слива воды не были согнуты и пережаты.
- Если длина труб недостаточна, обратитесь в Сервисную мастерскую или к дилеру.
- Труба подачи должна быть надежно и герметично соединена с краном подачи воды.
- Температура подачи воды зависит от модели машины. труба подачи с указанием “25˚C макс”: максимальная температура 25˚C.
  Все другие модели: максимальная температура 60˚C.
- В момент установки проверьте, чтобы сливаемая вода могла спокойно стекать (если нужно, выньте сетку из сифона умывальника).
- Зажимом закрепите сливную трубу к сифону, чтобы она не могла отсоединиться.
  Только для приборов, оснащенных системой останова воды: если соблюдаются инструкции по подключению, система останова воды в состоянии предупредить перелив воды, который может повредить вашу квартиру.

4. Подключение к электрической сети

- Соблюдайте действующие нормы местного учреждения энергоснабжения.
- Напряжение питания указано на табличке с внутренней стороны двери справа.
- Заземление прибора обязательно по закону.
- Не используйте удлинители и тройники.
- До выполнения любой операции по обслуживанию выньте вилку из электрической розетки.
- Шнур питания должен заменяться только квалифицированным специалистом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. **Упаковка:**
   Упаковка сделана из реутилизируемых на 100% материалов, обозначенных символом переработки.

2. **Экономия электроэнергии и воды:**
- Не ополаскивайте посуду под краном.
- Всегда включайте полностью загруженную машину, если же заполнена только одна полка, настройте программу мойки половины загрузки (если имеется).
- Если у вас имеются экологические энергоисточники типа отопления солнечными батареями, тепловые насосы или централизованная система отопления, соедините посудомоечную машину с трубой горячей воды, нагреваемой максимум до 60°C. Проверьте, чтобы тип трубы подачи воды соответствовал нужному. Смотрите раздел “Подключения” настоящих инструкций.

3. **Слом:**
   Машина изготовлена из реутилизируемых материалов. При сломе прибора придерживайтесь местных правил по переработке отходов.
   В любом случае посудомоечная машина должна быть приведена в негодность путем среза питающего шнура.

4. **Предохранительное устройство для детей**
- Не разрешайте детям играть с посудомоечной машиной.
- Храните моющее средство, средство для придания блеска и соль в сухом месте вне досягаемости для детей.

5. **Общие советы:**
- Открытая дверь может выдерживать только вес выдвинутой полки с посудой. Не используйте открытую дверь в качестве опоры и никогда не садитесь и не вставайте на нее: **посудомоечная машина может опрокинуться!**
- Не кладите в моечный барабан растворители: **опасность взрыва!**
- Используйте только специально предназначенные для посудомоечной машины стиральные средства, средства для придания блеска и соль.
- До выполнения любой операции по уборке и обслуживанию выключите прибор и закройте кран подачи воды.
- В случае повреждения выключите посудомоечную машину и закройте кран подачи воды.
- В случае необходимости сетевой шнур питания может быть заменен на другой такой же, который можно получить в Сервисной мастерской.
  Его замена должна выполняться квалифицированным мастером.
- По завершении программы выключите посудомоечную машину и закройте кран подачи воды. В моделях машин, оборудованных системой останова подачи воды, выполнять данную операцию не нужно.

6. **Только в приборах, оборудованных системой останова подачи воды:**
   В трубе подачи воды и в пластмассовой коробке имеются электрические части. Поэтому следите за тем, чтобы не повредить трубу, и не погружайте коробку в воду. Если труба повреждена, немедленно отключите прибор.

7. **Сравнительные тесты:**
   Условия проведения сравнительных тестов описаны на дополнительной странице “Правила выполнения сравнительных тестов”.

   Заявление о соответствии ЕЭС
   Данный прибор спроектирован, построен и продан в соответствии со следующими Директивами:

- ЕЭС 73/23
- ЕЭС 89/336
- ЕЭС 93/68

Емкость: Посуда на 8 персон.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ СОЛЬЮ

Исходя из жесткости воды **1**, прежде чем пользоваться посудомоечной машиной впервые, заполните емкость регенерирующей солью (чтобы узнать степень жесткости воды в вашем районе, обратитесь в учреждение водоснабжения питьевой водой или посмотрите последний полученный за воду счет). Если жесткость воды не соответствует положению **2** переключателя (настройка на момент поставки), или если жесткость воды меняется, выставите верную степень жесткости по пробке емкости для соли или (в зависимости от модели) системой 2 или 3.

Система 2:

1. Держите нажатой клавишу выбора программы и клавишу On/Off (сигнальная лампочка указателя уровня соли мигает, а сигнальные лампочки и загораются). Чтобы изменить настроенное значение: держите нажатой клавишу выбора программы до тех пор, пока не будет достигнуто нужное значение.
2. Сразу по достижении нужного значения жесткости воды нажмите клавишу On/Off.

Система 3:

1. Держите нажатой клавишу Start и одновременно поверните переключатель программ влево на одно положение.
2. Отпустите клавишу Start (сигнальная лампочка индикатора уровня соли мигает, и указывается значение регулировки 2). Чтобы изменить настроенное значение: нажмите клавишу Start, пока не будет достигнуто нужное значение.
3. Когда достигнута нужная для настройки степень жесткости, и сигнальные лампочки загораются, как показано на таблице, поверните переключатель в положение “Off”.

Таблица степени жесткости воды:

Система 1

°dH	°fH	°Clarke	ммол/л	Степень жесткости
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-11	12-16	9-11	1,2-2,0	1
12-16	17-29	12-20	2,1-2,9	2
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	3
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	4

Система 2 и 3

°dH	°fH	°Clarke	ммол/л	Степень жесткости	Сигнальные лампочки
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	не горит ни один индикатор
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	/
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	/
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3	/

Заполнение емкости солью
Внимание: используйте только специальную соль для посудомоечных машин!
Заполнение емкости соли несоответствующими веществами, к примеру, моющим средством, может непоправимым образом повредить систему умягчения воды.

1. Выньте нижнюю полку.
2. Открутите пробку, повернув ее влево.
3. Только для применения посудомоечной машины впервые: заполните емкость соли водой до краев.
4. Заполните емкость соли до краев (при помощи специальной воронки) (первый раз мин. 1,5 кг и макс. 2 кг) и помешайте ручкой чайной ложки.
5. Закрутите пробку вправо и проверьте плотность ее прилегания.
6. Поставьте нижнюю полку.
7. После добавления регенерирующей соли включите немедленно программу мойки (предварительное полоскание недостаточно), чтобы сразу смыть вытекший соляной раствор и предупредить коррозию.

Индикатор уровня соли
Посудомоечная машина оборудована электрическим или оптическим индикатором уровня соли (в зависимости от модели).

Электрический индикатор
Сигнальная лампочка ⊆ на панели управления загорается, когда необходимо заполнить емкость солью.

Оптический индикатор
Когда емкость соли заполнена до нужного уровня, хорошо виден поплавок в прорези пробки. Поплавок опускается и становится невидным, когда емкость соли должна быть заполнена.

ЗАПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА СРЕДСТВОМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА

Средство для придания блеска упрощает сушку посуды, способствуя стеканию воды с ее поверхности, чтобы не оставались полосы и пятна. Прежде чем использовать посудомоечную машину в первый раз, заполните распределительное устройство.

Используйте только специальные средства для придания блеска, предназначенные для посудомоечных машин.

1. Нажмите клавишу, чтобы открыть крышку.
2. Залейте средство в отверстие, чтобы индикатор уровня потемнел.
   Если средство для придания блеска случайно прольется, немедленно сотрите его! Это необходимо для предупреждения образования большого количества пены, которое может ухудшить результаты мойки посуды.
3. Закройте крышку.

Регулировка количества средства для придания блеска

Заводская настройка: **положение 4.**

Если вам не нравятся результаты мойки или сушки, можно изменить настройку количества средства для придания блеска.

В дальнейшем регулярно проверяйте уровень средства для придания блеска.

1. Нажмите клавишу, чтобы открыть крышку.
2. Если на посуде остаются полосы: установите регулятор средства для придания блеска в положение меньшего количества (**-**) при помощи монеты или другого подобного предмета. Если посуда как следует не высушена: установите регулятор в положение большего количества (+).
3. Закройте крышку.

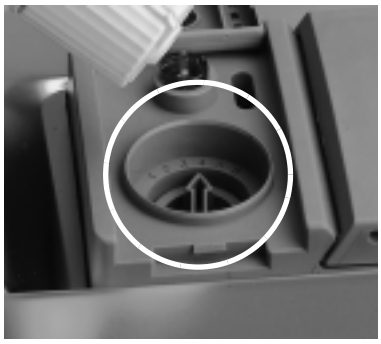

Индикатор уровня средства для придания блеска:

Оптический индикатор:

светлый добавить средство для придания блеска

темный достаточное количество средства для придания блеска

Дополнительный электрический индикатор (если имеется):

Сигнальная лампочка ✳ на панели управления загорается, когда нужно добавить средство для придания блеска.

ЗАПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

Для моющего средства предусмотрено специальное отделение.

Для предупреждения загрязнения окружающей среды не используйте большее количество моющего средства, чем то, что указано. Количество моющего средства меняется в зависимости от его типа.

При использовании моющих средств в таблетках тщательно придерживайтесь инструкций, данных производителем.

Моющие средства “нового поколения” содержат ферменты, которые позволяют достигать наилучших результатов мойки, если используются программы Био. Однако эти программы рекомендуются также и для применения всех других моющих средств для посудомоечных машин.

Засыпьте моющее средство:

Используйте только моющие средства для посудомоечных машин.

Заполните распределитель моющего средства только непосредственно перед пуском программы мойки.

1. Нижмите на рычажок **A**, крышка автоматически открывается вправо.

2. Засыпьте моющее средство: самая нижняя линия внутри отделения моющего средства соответствует 15 мл продукта, средняя линия соответствует 25 мл. Максимальная емкость отделения моющего средства равна 40 мл. Придерживайтесь рекомендуемых производителем количеств моющего средства.

3. Закройте крышку, для этого сдвиньте ее влево, и слегка нажмите. Рычажок вновь фиксируется в положении.

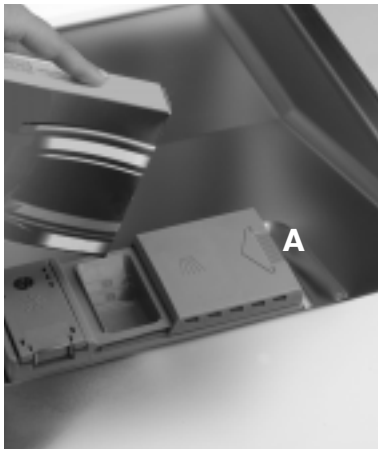

УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

До выполнения любой операции по уборке и обслуживанию выключите прибор и закройте кран подачи воды.

Уборка корпуса машины:

Для уборки корпуса машины используйте увлажненную тряпку и нейтральное моющее средство.
Протирайте панель управления только слегка влажной тряпкой.

Не пользуйтесь абразивными составами.

Уборка внутри посудомоечной машины:

Периодически протирайте прокладку внутри двери машины влажной тряпкой для устранения с нее остатков пищи.

Верхний разбрызгивающий кронштейн:

1. Открутите гайку (вращая влево) и выньте разбрызгивающий кронштейн, потянув его вниз.
2. Ополосните форсунки.
3. Для установки разбрызгивающего кронштейна вставьте его в центр вращающейся опоры.
4. Затяните гайку (вращением вправо).
   Гайка должна быть затянута как следует, при этом будет слышен щелчок!

Разбрызгивающий кронштейн должен свободно вращаться.

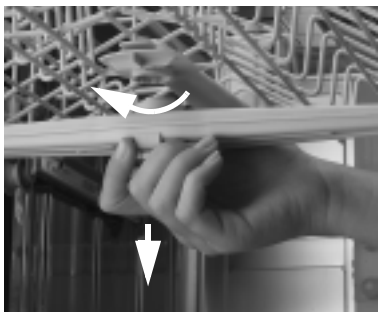

Нижний разбрызгивающий кронштейн:

1. Потяните вверх, чтобы вынуть разбрызгивающий кронштейн.
2. Ополосните форсунки.
3. Для установки нижнего кронштейна установите его на штифт ротора и вставьте в гнездо.
4. Надавите кронштейн вниз, чтобы он как следует сел в положение.

Разбрызгивающий кронштейн должен свободно вращаться.

УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка фильтров:

1. Поверните крупносетчатый и мелкосетчатый фильтр вправо и выньте их.
2. Удалите остатки пищи и помойте фильтры под струей воды.
3. Поставьте на место крупносетчатый и мелкосетчатый фильтры и закрутите их влево.
4. Проверьте правильность установки фильтров. Не включайте посудомоечную машину без фильтров, проверьте правильность их установки, чтобы обеспечить качественные результаты мойки.